

THERMO-SCHALTSTECKDOSE TS01

MIT AUTOMATISCHER NACHTABSENKUNG



Anwendungsbeispiele:


Infrarot-Heizelemente



Elektroheizer



Heizlüfter

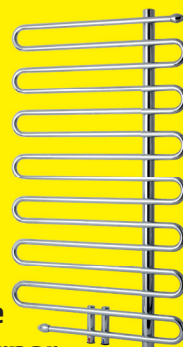

elektrische Badheizkörper



Thermo-Schaltsteckdose mit automatischer Nachtabsenkung

TS01

Die TS01 ist eine temperaturabhängig geschaltete Steckdose mit einer benutzerfreundlichen analogen Steuerung für die Regulierung elektrischer Wärmequellen (z. B. Infrarot-Heizelemente, Heizkörper, Badheizkörper).

Größter Vorteil der TS01 ist die Funktion der automatischen nächtlichen Temperaturabsenkung. Mit nur einem Knopfdruck senken Sie die Temperatur um 3 °C für einen Zeitraum von 8 Stunden. Der Zyklus wiederholt sich jeden Tag zur gleichen Zeit.

MONTAGE UND EINSTELLUNG DER TS01:

- 1) Stecken Sie die TS01 zum Einspeisen in eine Steckdose mit 230 V/50 Hz und in die Schaltsteckdose TS01 der zu schaltenden Wärmequelle.
- 2) Stellen Sie auf der gekennzeichneten Skala durch Drehen des Rads die erforderliche Tagestemperatur ein.
- 3) Drücken Sie für den Zeitraum, in dem Sie die Temperatur im Raum absenken möchten, den Druckknopf der automatischen nächtlichen Temperaturabsenkung ☾.
→ Die Temperatur wird für 8 Stunden um 3 °C abgesenkt. Dieser Zyklus wiederholt sich jeden Tag.

* Die Funktion der automatischen Nachtabsenkung schalten Sie einfach durch Drehen des Rads der Temperatureinstellung aus.

** Sofern Sie den Anfang des Zeitraums für die automatische Nachtabsenkung ändern möchten, drücken Sie einfach zur gewünschten Zeit den entsprechenden Druckknopf.

Technische Parameter

Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Hysterese	0,3 °C
Temperaturbereich	☼, 11 °C bis 28 °C
Frostschutz	☼ = +3 °C
Einstellung der Temperaturen	nach 1 °C
Schutzart	IP20
Ausgang	Relais max. 16 A
Arbeitstemperatur	0 bis 40 °C

Schaubild Nachtabsenkung im Laufe eines Tages:


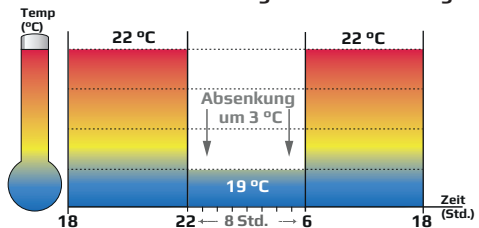


Schaubild der Nachtabsenkung im Laufe einer ganzen Woche:

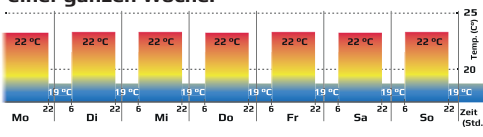

LED-Anzeige

	leuchtet dauerhaft	Anzeige des geschalteten Relais – die Wärmequelle ist eingeschaltet
	leuchtet nicht	die Wärmequelle ist ausgeschaltet
	leuchtet und erlischt alle 8 s	die automatische Nachtabsenkung ist eingeschaltet – die Wärmequelle ist eingeschaltet
	leuchtet nicht und blinkt alle 8 s	die automatische Nachtabsenkung ist eingeschaltet – die Wärmequelle ist ausgeschaltet

Für das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewährt. Bei Ansprüchen innerhalb der Garantiezeit senden Sie das Gerät bitte an die Adresse des Fachpartners, bei bei dem Sie das Gerät erworben haben.



Hersteller:
ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
 Blanenská 1763,
 Kuřim 664 34
 Czech Republic
 E-Mail: elbock@elbock.cz
www.elbock.cz