

RAUMTHERMOSTAT  
MIT EINFACHER BEDIENUNG  
UND HINTERGRUNDBELEUCHTETER LCD-ANZEIGE

PT14

Bestimmt für:

- Elektroheizkörper
- Infrarotheizungen
- elektrische Fußbodenheizung

## MONTAGE UND PLATZIERUNG

Raumthermostat bitte auf einen geeigneten Ort installieren, wo keine direkte Strömungen von Kalt- oder Warmluft, Sonnenschein und andere störende Einflüsse vorkommen. Vermeiden Sie bitte auch eine Montage an die Außenwand. Die Instalationshöhe sollte ca. 1,5 m über Boden betragen. Den Thermostat montieren Sie bitte in den sog. Referenzraum, z. B. in den Wohnungsraum (die Warmquelle wird nach der Temperatur in diesem Raum eingeschaltet).

**Die Montage darf nur Personal mit entsprechenden Fachkenntnissen durchführen!**

**Montage darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden!**

## INBETRIEBNAHME

- 1) Schalten Sie die Sicherung in der Stromzuleitung aus.
- 2) Lösen Sie die Stellschraube und nehmen Sie den Bedienungsteil vom unteren Gehäuse des Gerätes ab (Abb. 1).
- 3) Den unteren Deckel befestigen Sie an der Wand (Abb. 2).
- 4) Verbinden Sie die Kabel mit den Verbindungsclips und ziehen Sie die Schrauben der Klemmen ausreichend fest an (Abb. 3).
- 5) Den Bedienungsteil mit LCD setzen Sie bitte auf den unteren Deckel ein und ziehen Sie die Stellschraube an (Abb. 4).
- 6) Schalten Sie die Sicherung in der Stromzuleitung wieder ein. Auf dem Display erscheint die aktuelle Temperatur.

## BESCHREIBUNG DER FUNKTION

Anzeige für  
Heizungseinschaltung



Nach der ersten Betätigung einer beliebigen Taste wird zuerst die LCD-Hintergrundbeleuchtung aktiviert.

Der Raumthermostat ermöglicht die Einstellung der Temperatur im Bereich von 3 °C bis 40 °C.

Diese Temperatur können Sie stetig mit den **+** und **-** Tasten ändern, oder mit der **🌙/☀** Taste können Sie zwei Temperaturstufen auswählen.

Die werkseitigen Standardwerte sind:

**🌙** 18°C

**☀** 21°C

Um diese Werte zu ändern, drücken Sie die Taste **🌙/☀** um **🌙** oder **☀** auszuwählen. Weiter stellen Sie mit den Tasten **+** und **-** z.B. **🌙** für 19°C und für **☀** 23°C ein. Dann reicht es, morgens **🌙** und abends **☀** auszuwählen.

**Die von Ihnen eingestellten Werte bleiben auch nach einem Stromausfall gespeichert und die Regelung erfolgt entsprechend der zuletzt eingestellten Temperatur.**


**(Abb. 1)** Lösen Sie die Feststellschraube und nehmen Sie den Bedienungsteil vom unteren Gehäuse des Gerätes ab.



**(Abb. 2)** Den unteren Deckel befestigen Sie an der Wand.



**(Abb. 3)** Die Kabel verbinden Sie nach dem Schema mit der Klemmplatte.

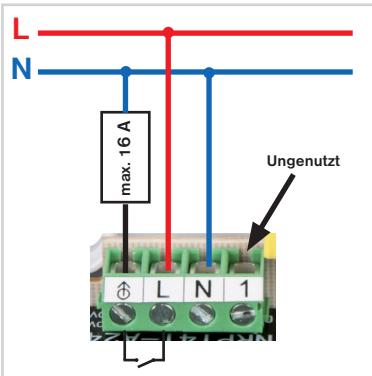

**(Abb. 4)** Den Bedienungsteil setzen Sie bitte auf den unteren Deckel ein und ziehen Sie die Stellschraube an.



# DIGITALER RAUMTHERMOSTAT PT14

Dient zur Temperaturregulierung in Einfamilienhäusern, Wohnungen und Büro mit elektrischen Heizsystemen. Bestimmt für Elektroheizkörper, Infrarotheizungen oder elektrische Fußbodenheizung bis zu 16 A. Angenehm beleuchtete LCD für leichtes Lesen von weitem auch im Dunkel. Die einfache Bedienung ist für ältere Menschen ein sehr großer Vorteil.

Technische Parameter	
Regelungsart	Hysteresis
Hysteresis	0.5°C
Mindestanzeige	0.5°C
Einstellbarer Temperaturbereich	+3°C bis 39°C
Temperaturreinstellung	po 0.5°C
Messgenauigkeit	± 1°C
Spannversorgung	230 V AC/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	1 VA (1W)
Schaltungselement	Relais
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Ausgang	max. 16 A
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C

## GARANTIESCHEIN

(für das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewährt)

Produktnummer:	Verkaufsdatum:
Stempel der Verkaufsstelle:	
überprüft von:	

Bei einem Garantiefall schicken Sie das Produkt an die Adresse des Verkäufers.



LEAD FREE  
Im Einklang mit RoHS



MADE IN CZECH REPUBLIC

ELEKTROBOCK MTF s.r.o.

Blanenská 1763  
Kurím 664 34  
Tel.: +420 541 230 216

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)